



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100 

Šis sertifikāts garantē tekstilizstrādājumu netoksiskumu

ATKĀRTOTI LIETOJAMA HIGIĒNISKĀ SEJAS MASKA



TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

**Divlāņu maska izstrādāta saskaņā ar
AFNOR SPEC S76 – 001:2020 standartiem**

Modelis:
MDAL 01 (pieaugušajam)
MDAL 01/ KID (bērnam)

Testēšana un sertificēšana veikta Francijā:
maska testēta 30 mazgāšanas reizēm,
nodrošinot filtrācijas efektivitāti
- Directorate Genral of Armaments (DGA) un
- Francijas tekstila un apģērba Institutūtā (IFTH)

Maskas atbilst higiēnisko masku 1. kategorijai

Filtrācijas efektivitāte: > 90 %, +/- 3 μm daļiņām
Rezultāts pēc 30 mazgāšanas reizēm 98 %

Gaiscaurlaidība: > 96 L.m-2.s-1
pie vakuuma 100 Pa
Rezultāts pēc 30 mazgāšanas reizēm:
1050 L.m-2.s-1 (11 reizes augstāka kā
prasītais līmenis)


Izmantoti Vācijas tekstilmateriālu ražotāja neaustie
materiāli, kas rekomendēti higiēnisko masku
izgatavošanai, sertifikāts: ISO 9001/ 2015.

Ārējais slānis: 100 % poliesters (svars: 51 g/m²)
Iekšējais slānis: 65 % poliamīds,
35 % poliesters (svars: 32 g/m²)

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA



1. Pirms uzlikt masku, jāmazgā rokas ar ūdeni un ziepēm vai dezinficējošu līdzekli.

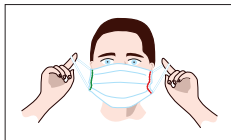

2. Uzlikt masku, ņemot to aiz gumijas cilpām, ar ielocēm virzienā no augšas uz leju, labajā pusē ar zaļo nošuvi, kreisajā pusē ar sarkano (ja maska uzlikta uz sejas) ar gumijas cilpām aiz ausīm, tās nekrustojot.

3. Pārbaudīt, lai maska pilnībā nosedz degunu un zodu. Kad maska uzlikta uz sejas, to neaiztikt ar rokām.



4. Masku noņemt, satverot aiz gumijas cilpām no mugurpusēs, neskarot priekšpusi. Pēc maskas noņemšanas nodrošināt, ka lietotā maska, līdz mazgāšanai vai iznīcināšanai, nenonāk saskarsmē ar citiem priekšmetiem un dzīvām būtnēm. Ieteicams to ievietot slēgtā konteinerī (piem., plastmasas maisiņā). Ja maska vairāk netiks lietota, maisiņu ievieto atkritumu tvertnē.

IEVĒROT

- Higieniskā maska paredzēta lietošanai sabiedriskās vietās, lai papildinātu aizsargnorāžu un sociālās distancēšanās noteikumus.
- Tā domāta plašākai sabiedrībai, īpaši jebkuram veselam cilvēkam, kā arī cilvēkiem bez slimības simptomiem.
- Šī maska nav paredzēta aprūpes darbinieku lietošanai, kontaktējoties ar pacientiem.

IETEIKUMI MASKU KOPŠANAI

Pirms pirmās lietošanas un starp katru lietošanas reizi:



Mazgāt veļas mašīnā 60 °C saudzējošā režīmā, ne ilgāk kā 30 minūtes. Lai izvairītos no pilinga efekta, samazināt centrifūgas apgriezienu skaitu. Ieteicams mazgāt konteineros (maisīņos).



Nelietot hloru saturošus un audumus mīkstinājošus līdzekļus.



Žāvēt saudzīgā režīmā, zemākā temperatūrā, ieteicams konteineros (maisīņos).



Īslaicīga gludināšana 110 °C, ieteicams gludināt caur plānu audumu.



Atļauts tīrīt ar perhloretilēnu.

Maskas valkāšana

Maskas maksimālais valkāšanas laiks: 4 stundas

Izgatavotājs:

SIA SOLUTIONS

Vārnu iela 5, Rīga, LV-1009, Latvija

e-pasts: maskas.solutions@gmail.com